


scié finement, presque poli, chez tous les marchands d'articles pour découpages; il coûte \$1.25 la verge; comme les planches

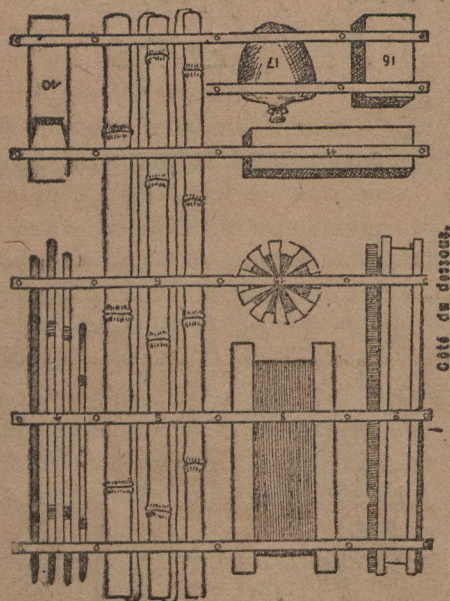

ont en moyenne 10 pcs de large, la planche de 3 pieds de long coûte donc 20 cents.

Notre boîte a 13 pcs de long sur 10 pcs de large et seulement 3 pcs de hauteur. La partie formant couvercle a la même hauteur que celle du dessous, soit $1\frac{1}{2}$ pcs. Tout l'assemblage est fixé avec des vis de cuivre très rapprochées (huit sur les grands côtés et six sur les petits); le cuivre a sur le fer l'avantage de ne pas détériorer le bois, ne formant pas de rouille.

Pour l'ouverture de la boîte, il ne faut pas prendre des charnières isolées qui se disloquent à la longue, mais de la charnière à la verge en un seul morceau (\$1.00 la verge) avec laquelle aucune réparation n'est jamais nécessaire.

Comme on le voit sur les figures ci-contre, les fixateurs des engins se composent seulement de rubans élastiques fixés au-dessus et au fond de la boîte par des pu-


naises à dessin.

Prenez de préférence à tout autre du ruban élastique de coton noir croisé; il coûte peu cher; avec 3 verges il vous en restera.

Comme punaises, évitez celles en acier qui rouilleraient à la longue; celles en cuivre double, de $\frac{1}{8}$ de pc. de diamètre, sont excellentes; il en faut cinquante-six. Tendez très légèrement une première bande de ruban élastique et fixez les extrémités par deux punaises; coupez-le, enlevez et mesurez pour couper les dix bouts d'alignement pareils.

Pour les fixer dans le bois, piquez d'abord les punaises par pression du pouce et enfoncez-les ensuite à bloc avec le marteau.

Il vous faudra encore deux crochets contrariés pour la fermeture opposée aux charnières et, facultativement, une poignée en cuivre.

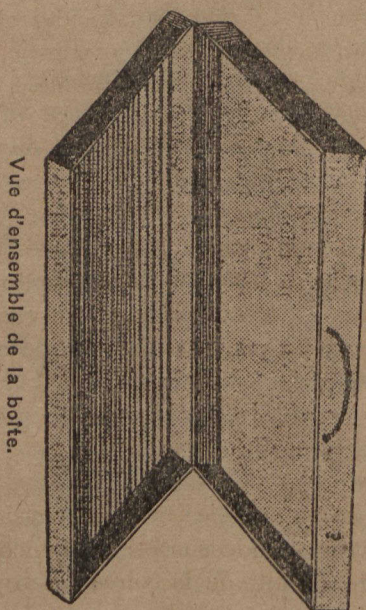

Vue d'ensemble de la boîte.

On remarquera dans les détails des pièces du nécessaire que tous les classeurs sont créés par le pêcheur et non achetés;