

Il ne faut pas non plus donner beaucoup de pente au point de jonction, et il faut protéger ces points avec de petites pierres, et empêcher la terre d'entrer par là dans le conduit principal.

Pente uniforme

Il faut que le drainage ait une pente uniforme et non qu'il suive le niveau du terrain. Cela est important. On creuse plus profondément quand cela est nécessaire.

Fossés existants

Les fossés existants peuvent souvent être transformés en fossés couverts. Il suffit

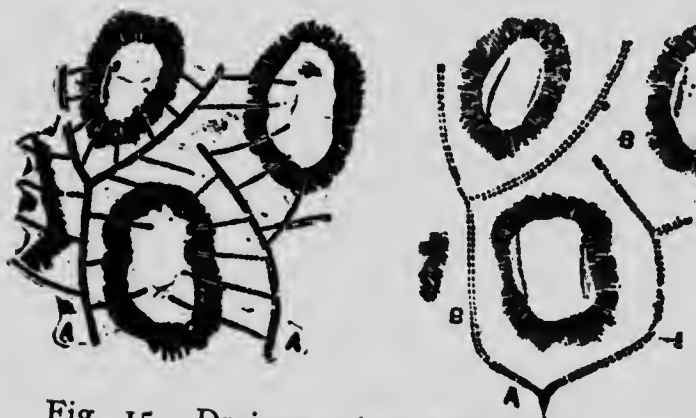


Fig. 15.—Drainage des terrains accidentés.

Fig. 16.—Drainage des terrains accidentés très mouillés.