


SCHÉMAS DE PALETTISATION

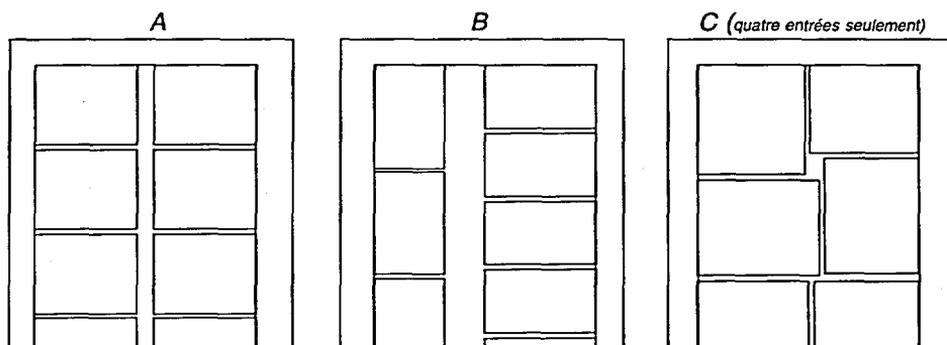

Planifiez palettisation en pensant que d'autres palettes peuvent être placées au-dessus de la votre ou que l'on peut marcher dessus.

Conseils pour le chargement des palettes

- Utilisez une palette à quatre entrées chaque fois que c'est possible.
 - Le poids de la marchandise palettisée doit être également réparti et les pièces lourdes toujours placées en bas.
 - La charge ne doit pas déborder de la palette.
 - Chargez la palette de façon à éliminer – ou à réduire au minimum – tous les vides. Un bon chargement assure la stabilité.
 - Si des objets sont de forme irrégulière, utilisez des cales entre les couches.
 - On peut utiliser des adhésifs pour les paquets de mêmes dimensions ou de même forme*
 - On peut utiliser des emballages rétractables ou de plastique pour stabiliser la charge**
 - L'emballage sous pellicule étirable stabilise aussi la charge (contrairement à l'emballage rétractable, il ne requiert pas l'utilisation de chaleur).
- Tous les paquets doivent être bien attachés ou cerclés sur la palette.
 - Assurez-vous que toutes les inscriptions sont lisibles et ne sont pas masquées par l'emballage ou le cerclage.
 - Le dessus des unités palettisées doit être suffisamment protégé par du contreplaqué ou un matériau comparable d'au moins 1/2 po d'épaisseur.
 - Les adhésifs qui ont une résistance au cisaillement élevée, mais une faible résistance à la traction sont probablement les meilleurs, car ils permettent le déchargement vertical des caisses, mais empêchent leur déplacement latéral.
 - ** L'emballage rétractable ne remplace pas le cerclage.

L'ARRIMAGE DES MARCHANDISES

Pour protéger tous les types de marchandises contre l'eau (condensation du navire ou fuites de conteneurs), recouvrez le dessus et les côtés d'une toile de plastique ou d'un autre matériau imperméable.

Boîtes de carton ou de carton dur
Les boîtes dont le contenu dense, bien serré, soutient les côtés et les extrémités de l'emballage peuvent être chargées selon la méthode des