


VESTON SAC CROISE A DEUX BOUTONS

L'étoffe représentée par les gravures 1044 et 1045 est un carreaaté Sheppherd pour le veston et le pantalon et une étoffe lavable pour le gilet.

La longueur du veston pour un homme de stature moyenne (5 pieds, 8 pouces) est de 30 pouces. Il est ample sur la poitrine et dessine modérément la taille. Les épaules sont modérément étroites avec une couture plutôt élevée et un fini naturel. La gorge est de profondeur moyenne; les revers mesurent 2 1-4 pouce à l'entaille et 1 1-2 pouce en arrière. La partie arrière a une fente centrale.

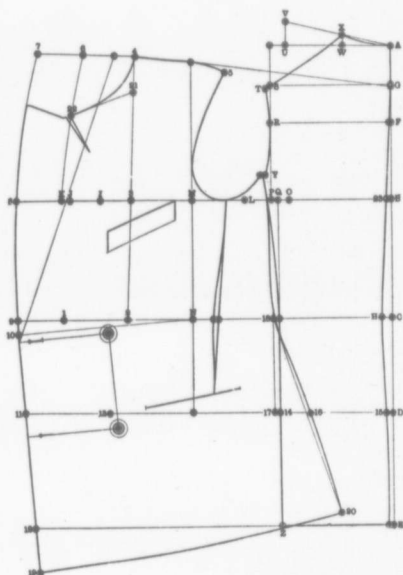

Les poches ont des pattes qui peuvent être sorties ou rentrées, les bords ont une seule pique étroite et les coutures sont unies. Les manches sont finies par une fente ouverte et un bouton.

Le gilet est le même que celui décrit par la gravure 1042. Le pantalon est ample sur les hanches et les cuisses et dessine la jambe à partir du genou jusqu'en bas; il mesure 19 à 19 1-2 pouces au genou et 16 à 16 1-2 pouces en bas.

Les mesures sont les suivantes:

Mesure à l'aisselle	9 1/2	poes
Longueur à la taille	17	"
Longueur totale	30 1/2	"
Première mesure d'épaule	12 1/2	"
Deuxième mesure d'épaule	17 1/2	"
Mesure d'omoplate	13	"

Poitrine	38	"
Taille	34	"
Hanches	40	"

Au point A menez deux lignes à angle droit.

De A à B, mesure à l'aisselle plus 3-8 pouce.

De A à C, 17 pouces.

De C à D, 6 pouces.

De A à E, 30 1-2 pouces.

F est à mi-distance entre A et B.

G est à mi-distance entre A et F.

Aux points G, F, B, C, D et E, menez des perpendiculaires à la ligne A E.

De C à H, 3-4 pouce.

De D à I, 1-2 pouce.

De U à V, 1 1-2 pouce.

Tirez la ligne A V.

De A à W, 1-6 de la poitrine.

Menez la perpendiculaire W X.

Tirez la ligne X S.

De S à T, 1-4 pouce.

Formez la partie arrière tel qu'indiqué.

De N à I, moitié de la taille.

Le point 2 est à mi-distance entre N et 1.

Le point 3 est à mi-distance entre M et J.

Tirez la ligne 2-3-4.

De A à X et de M à 4, première mesure d'épaule plus 3-4 pouce.

Tirez la ligne 4-G.

De 4 à 5, 3-8 pouce de moins que de X à T.

Le point 5 est à 3-8 pouce au-dessous de la ligne.

Formez l'épaule et l'entournure du bras. Au point 4, menez la perpendiculaire à la ligne 2-3.

De 4 à 6, 1-6 de la poitrine plus 1-4 pouce.

Tirez une ligne arrondie de 6 à K.

De 6 à 22, 1-6 de la poitrine plus 1-2 pouce.

De 4 à 21, 1-8 de la poitrine.

Tirez la ligne 21-22 et formez la gorge.

De K à 8, 3 1-4 pouces.

De 6 à 7 et de 1 à 9, même mesure.

De 9 à 10, 1 pouce.

Placez l'équerre suivant la ligne N-10 et abaissez la perpendiculaire.

De 12 à 19, 1-2 pouce de moins que le 1-6 de la poitrine.

De 11 à 13, 5 3-4 pouces.

De 14 à 15 et de 13 à 16, mesure du siège.

De 16 à 17, 2 pouces.

Elevez la perpendiculaire 17-18.

Tirez la ligne 18-16-20 et formez le côté du devant.

Du point 18 comme centre, décrivez la courbe Z-20.

Formez les bords et le bas du devant et finissez.

JAQUETTE A BORDS FUYANTS (CUTAWAY) A DEUX BOUTONS

Les gravures 1046 et 1047 représentent le devant et l'arrière d'une jaquette à bords fuyants, à deux boutons. L'étoffe représentée est un worsted non fini pour la jaquette et le pantalon et une étoffe lavable pour le gilet.

Les mesures de la jaquette, pour un homme de stature moyenne, (5 pds, 8 pouces) sont de 19 pouces jusqu'à la taille de façon et 36 1-2 pouces longueur totale. Elle est ample sur la poitrine avec épaules modérément étroites, et la couture est plutôt haute. La gorge est de profondeur moyenne. Les revers sont à demi en pointe et mesurent 2 pouces à l'entaille et 10 1-2 pouces jusqu'au premier bouton. Le collet mesure 1 1-2 pouce à l'entaille et 1 5-8 pouce en arrière. Le dos est coupé sans couture centrale à partir du cou jusqu'à la taille et est mo-

Formez la couture centrale, tel qu'indiqué.

De 23 à I, moitié de la poitrine.

De I à J, 1 3-4 pouce.

De J à K, 3-4 pouce.

L est à mi-distance entre 23 et I.

De L à M, 3 1-2 pouces.

Abaissez la perpendiculaire M N.

Appliquez la mesure d'omoplate, 13 pouces, de 23 à M, et élevez la perpendiculaire.

O est à mi-distance entre 23 et M.

De O à P, 1 1-4 pouce.

Au point P, élevez la perpendiculaire P S.

De P à Y, 1-12 de la poitrine.

De P à Q, 1-2 pouce.

Au point Q, abaissez la perpendiculaire.

De A à U, 7 pouces.