

**CHARGEMENTS TRÈS CONCENTRÉS
ILLUSTRATION N° 3**

Il ne faut pas charger plus de 25 000 lb sur 10 pieds linéaires (3 m). La base de chargement «A», de lon-

gueur et de résistance suffisantes, permet de bien distribuer le poids.

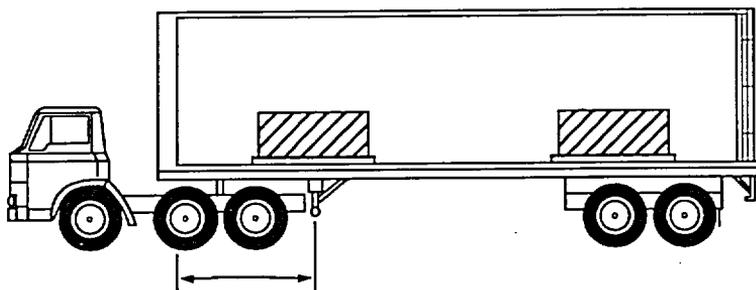


ILLUSTRATION N° 4

Les semi-remorques destinées à être déposées sur des wagons plats sont souvent laissées sans soutien du camion-tracteur et soulevées par des grues. Lorsque la charge est constituée de deux éléments concentrés,

comme l'indique l'illustration, placez l'élément avant de telle sorte que son poids repose sur la béquille (qui se trouve à environ 10 pieds, soit 3 m, de l'avant de la semi-remorque).