

Revers

Tirez la ligne 19-5; du point 19 comme centre, décrivez une courbe de 13 à 14; du point 14 comme centre, décrivez une courbe passant par le point 19; formez le bas du devant et le corps de côté, tel qu'indiqué; donnez au revers une largeur de 2½ poüces, de 19 à 15 et formez au goût.

Basques

Tirez la ligne 19-3 qui détermine le point 27; de 3 à 30, ½ pouce; placez l'équerre suivant les points 30 et 27 et abaissez la perpendiculaire jusqu'au point 20; de 30 à 20, 9 poüces; de 20 à 21, 1½ pouce; tirez la ligne 30-21-22; de 30 à 22, ½ pouce de plus que de N à 23; de 19 à 25, même distance que de 30 à 22; au point 15 menez la perpendiculaire à la ligne de taille, et finissez les basques, tel qu'indiqué.

VESTON SAC CROISE

L'étoffe représentée par notre gravure est un worsted sans apprêt, rayé fantaisie. La longueur du veston pour un homme de stature moyenne (5 pieds 8 poüces) est de 31 poüces. La poitrine est bombée sans raideur et la taille est dessinée. Les épaules ont une largeur et un fini naturels. La gorge est de profondeur moyenne. Les revers mesurent 21 poüces à l'entaille et 13 poüces jusqu'au premier bouton. Le collet mesure 1½ pouce à l'entaille et autant en arrière. Les poches inférieures ont des pattes qui peuvent être rentrées ou sorties. Les bords ont une double piqûre à ½ pouce et les coutures se recroisent et sont piquées. Les manches sont finies par une fente ouverte et un bouton.

Le gilet à un seul rang de boutons n'a pas de collet; il mesure 12½ poüces jusqu'à l'ouverture et 26 poüces, longueur totale; il est fermé par trois boutons, le bas est légèrement incliné et les pointes sont coupées.

Le pantalon est ample sur les hanches et les cuisses et dessine la jambe à partir du genou jusqu'en bas; il mesure 11 poüces au genou et 16 poüces en bas.

Les mesures sont les suivantes:


Mesure à l'aiselle	62 poüces
Longueur à la taille	17 "
Longueur totale	31 "
1ère mesure d'épaule	12½ "
2ème mesure d'épaule	17½ "
Mesure d'omoplate, plus 1½ pouce pour la façon	13 "
Poitrine	38 "
Taille	34 "
Hanches	40 "

Au point A menez deux perpendiculaires à angle droit.

De A à B, mesure à l'aiselle plus ½ pouce; de A à C, longueur de la taille; de A à E, 31 poüces; de B à 6, 1/3 de la mesure de poitrine; de 6 à F, ½ pouce; aux points F, B, C, D et E, menez des perpendiculaires à la ligne AE.

De C à G, 1 pouce; formez le dos de U à G et abaissez la perpendiculaire de H à 21, ½ de la mesure de poitrine, 19 poüces; de 21 à I, ½ pouce; de I à J, ½ pouce; le point K est à mi-distance entre H et 21; de K à L, 3½ poüces, au point L, abaissez la perpendiculaire.

Appliquez la mesure d'omoplate, 13 poüces, de H à L.

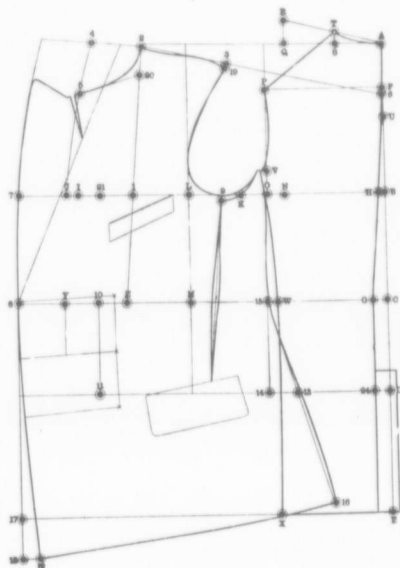

et élevez la perpendiculaire; le point N est à mi-distance entre H et L; de N à O, 1 pouce; au point O, élevez la perpendiculaire, qui détermine le point P; de O à V, 1/2 de la mesure de poitrine; le point W est à mi-distance entre G et M; au point W abaissez la perpendiculaire.

De A à Q, 6½ poüces; de Q à R, 1 pouce; tirez la ligne AR; de A à S, 1/6 de la mesure de poitrine; élevez la perpendiculaire ST; tirez la ligne TP et formez le dos; de M à Y, ½ de la mesure de poitrine; le point Z est à mi-distance entre M et V; le point T est à mi-distance entre L et I; tirez la ligne Z-1-2.

De 8 à T et de 1, à 2, première mesure d'épaule plus 1 pouce; tirez la ligne 2-6; de 2 à 3, 1 pouce de moins que de T à P; de 3 à 19, 1 pouce; formez l'épaule et l'emmanchure, tel qu'indiqué; au point 2, menez la perpendiculaire à la ligne Z 1; de 2 à 4, 1 1/6 de la mesure de poitrine; menez une ligne arrondie de 4 à J; de 4 à 5, 1/6 de la mesure de poitrine plus 1 pouce; de 2 à 20, 1 de la mesure de poitrine moins 1 pouce; tirez la ligne 20-5 et formez la gorge.

De J à 7, 3½ poüces; de V à 8, même distance; au point 8 abaissez la perpendiculaire 8-17; de 17 à 18, 1/6 de la mesure de poitrine moins 1 pouce; de 18 à 12, 1/12 de la longueur du veston; formez le bord du devant, tel qu'indiqué; de 8 à 10, même distance que de J à 21; abaissez la perpendiculaire 10-11.

De W à G et de 10 à 15, mesure de la taille plus 1 pouce; abaissez la perpendiculaire 15-14; de 14 à 13, 2 poüces; tirez la ligne 15-13 et formez le côté du devant; de 15 à 16, même distance que de W à X; formez le bas du devant et finissez. Au point 9, abaissez de 1 pouce le côté du devant, en découpant une pièce sous le bras.