

on pose une petite porte ou encore mieux un grillage de calorifère à l'orifice intérieur de la dalle. On ouvre

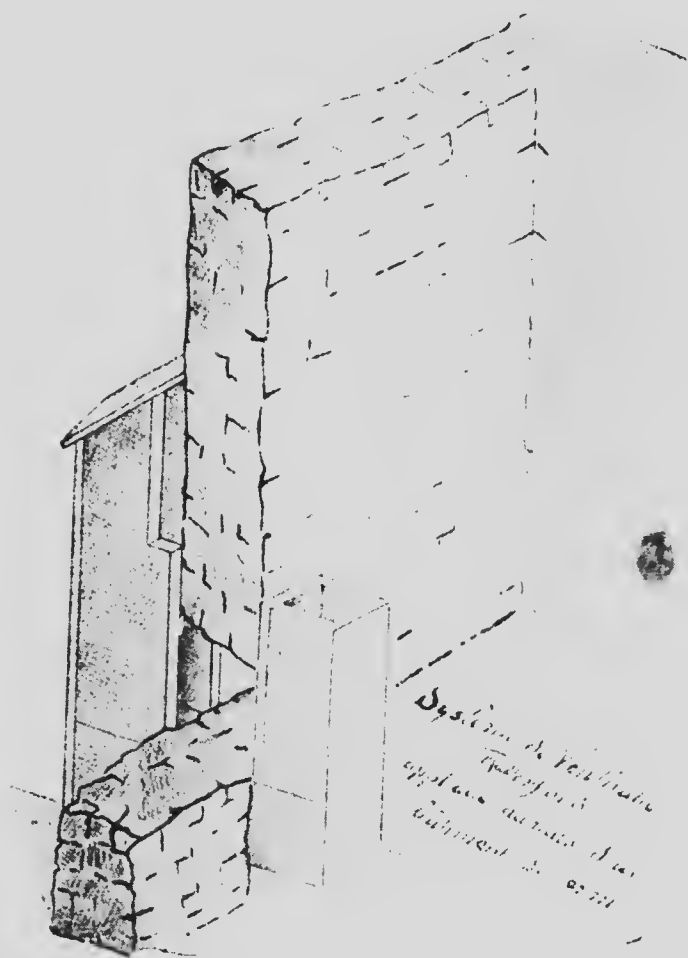


FIG. LL. — Le système Rutherford appliqué à un bâtiment

et on ferme à volonté. Pour plus de précautions on peut aussi poser dans le dallot extérieur une planche qui