

VESTON SAC NON CROISE, A DEUX BOUTONS

L'étoffe représentée par notre gravure est une étoffe pour costume à rayures de fantaisie pour le veston et le pantalon, et un tissu lavable pour le gilet. La longueur du veston pour un homme de stature moyenne (5 pieds 8 pouces), est de 30½ pouces. Il est ample sur la poitrine et dessine la taille. Les épaules ont une largeur et un fini naturels. La gorge a une profondeur moyenne. Les revers sont à demi en pointe et mesurent 1¼ pouces à l'entaille, et 12 pouces jusqu'au premier bouton. Le collet mesure 1 3-8 pouce à l'entaille et 1 5-8 pouce en arrière. La poche extérieure de poitrine est finie par une bande et les poches inférieures ont des pattes qui peuvent être rentrées ou sorties. Les bords ont une seule plique et les coutures sont unies. Les manches sont finies par une manchette rapportée et un bouton.

Les mesures sont les suivantes:

Niveau de l'épaule	2¼ pces
Mesure à l'aisselle	9 "
Longueur à la taille naturelle.17 "	
Longueur totale	30½ "
1e mesure d'omoplate	11½ "
2e mesure d'omoplate	16 "
Largeur de la poitrine en	
avant	8 "
1e mesure d'épaule	12¼ "
2e mesure d'épaule	17½ "
Largeur de la taille	9 "
Longueur de la manche	18 "
Collet	15 "
Poitrine	38 "
Taille	34 "
Hanches	39 "

Menez deux lignes à angle droit.

Du point 1 ou point 2, 2 3-4 pouces.

De 1 à 3, mesure à l'aisselle.

De 1 à 4, longueur à la taille naturelle.

Le point 5 est toujours à 6 pouces au-dessous de la taille.

De 1 à 6, longueur totale.

Aux points 1, 2, 3, 4, 5 et 6, menez des perpendiculaires à la ligne 1-6.

De 4 à 7, 1 pouce.

Tirez la ligne 1-8.

Creusez d'un 1-2 pouce la partie arrière au point 9.

De 10 à 11, moitié de la pleine mesure de poitrine.

De 12 à 13, 11-2 pouce.

De 10 à 14, première mesure d'omoplate, 11 1-2 pouces.

De 14 à 15, 11-2 pouce.

De 12 à 15, largeur de la poitrine en avant, 8 pouces.

Le point 16 est à mi-distance entre 10 et 15.

Le point 17 est à 11-4 pouce du point 16. Appliquez la deuxième mesure d'omoplate de 14 à 17 et de là jusqu'au point 7.

De 18 à 19, largeur de la taille en avant, 9 pouces.

De 19 à 20, 11-4 pouce.

Abaissez les perpendiculaires 20-21 et 19-22.

De 8 à 23, même distance que de 10 à 17.

De 24 à 26, 1 pouce.

De 24 à 25, 1-2 pouce.

De 1 à 29, 1-6 de la longueur du collet plus 1-2 pouce.

De 20 à 31, 1 pouce.

Ajoutez 1-4 pouce au cou et à la partie arrière tel qu'indiqué.

De 36 à 39, 1-2 pouce de moins que de 32 à 33.

De 39 à 40, 3-4 pouce.


Abaissez l'emmanchure de 1-4 pouce au-dessous de la ligne de poitrine et formez tel qu'indiqué.

De 43 à 41, 1-6 de la longueur du collet plus 1-2 pouce.

La ligne 41-12-19 marque le centre du veston et sera un guide pour former le devant.

Les points 44 et 45 sont à 2 pouces de la ligne centrale.

De 9 à 55 et de 44 à 48, 1-2 de la taille

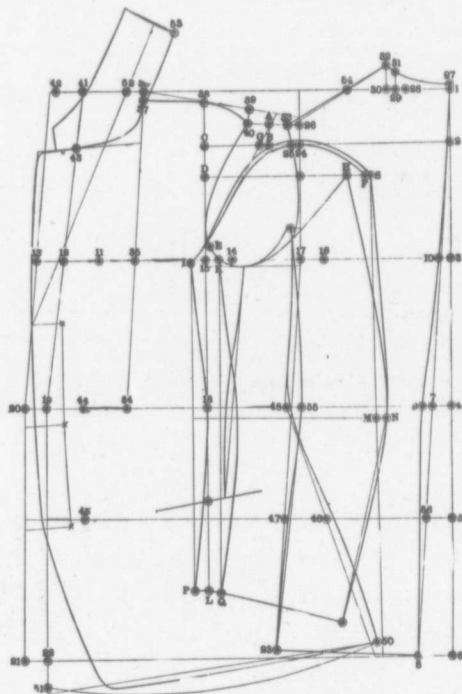

Le point 34 est au milieu de la taille en avant.

Le point 35 est au milieu de la largeur de poitrine en avant.

Menez la ligne 34-35 et vous obtenez ainsi la ligne de division pour le devant.

De 27 à 31 et de 15 à 36, première mesure d'épaule, 12 1-4 pouces, plus 3-4 pce.

De 36 à 37, même distance que de 32 à 31.

De 41 à 36, 1-6 de la longueur du collet plus 1-2 pouce.

De 42 à 41, 11-2 pouce.

De 10 à 54 et de 15 à 38, deuxième mesure d'épaule, 17 1-2 pouces, plus 11-2 pouce.

plus 1 pouce.

De 47 à 56 et de 45 à 46, 1-2 de la mesure de hanches plus 1 pouce.

Formez la couture de côté telle que représentée.

De 23 à 50, décrivez une courbe ayant le point 57 pour centre.

De 50 à 51, décrivez une courbe ayant le point 36 pour centre.

Placez la poche aux 2-3 de la longueur de la manche et à 1-2 pouce du point 15.

De 36 à 32, 1 pouce.

De 37 à 58, 1-2 pouce de plus que de 27 à 32.

Finissez tel que représenté.