

ner beaucoup
il faut recou-
res, etc., afin
dans le con-

e pente uni-
du terrain.
plus profon-

uvent être
suffit quel-



dentés.
dentés

quefois d'ajouter des drains latéraux à environ 40 pieds de distance les uns des autres si la terre est imperméable et à une plus grande distance selon sa porosité.

Puits collecteurs.—Dans certains cas, il arrive qu'un puits, traversant des couches imperméables, atteigne des couches tout à fait perméables qui offrent une issue presque illimitée aux eaux de surface. Ces conformations de terrains sont très favorables au drainage économique de surfaces relativement étendues.

Cela exige des sondages qui doivent être faits par des experts.

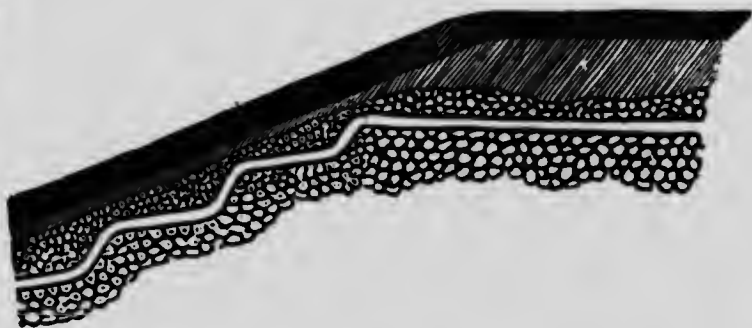


Fig. 17.—Drain collecteur dans une côte.

Terrains accidentés

Dans les terrains accidentés, le drainage n'est pas aussi régulier et demande des soins