
## LE GUIDE DU TAILLEUR

## PARDESSUS DE FOURRURE

(Coupe en proportion)

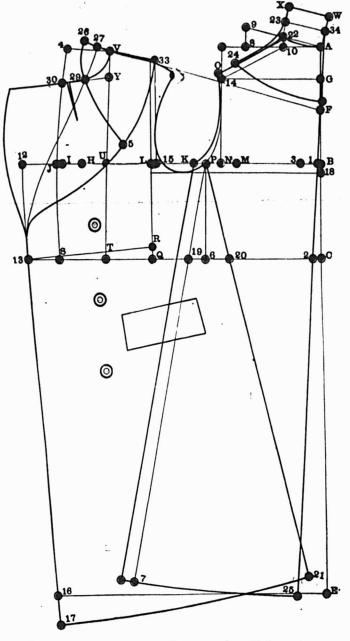

Les mesures comme prises sur le gilet sont comme suit:

Augmentez la mesure de 2 pouces, ce qui donne:

Procédez comme suit:

De A à B, il y a 1-3 de 40 de poitrine plus 3 pouces; de B à 18, il y a 1 pouce; de A à C, il y a la longueur de la taille qui est de ¼ de la hauteur. E est la pleine longueur.

Le point F est le mi-chemin entre A et 18; le point G est le mi-chemin entre A et F; tracez une perpendiculaire de G, B, 18, C et E.

De C à 2, il y a 3/4 pouce; tirez une ligne droite de F par deux en descendant jusqu'à 25 et tracez une perpendiculaire par cette ligne.

De 1 à 3, il y a 1½ pouce; de 3 à H, il y a 20 pouce; de H à I, il y a 1¾ pouce; de I à J, il y a ½ pouce.

Le point K est le mi-chemin entre H et 3; de Ki L, il y a 3½ pouces. Elevez et abaissez une perpendiculaire de L. D'en arrière de L jusqu'à 15, il y a ½ pouce.

Le point M est le mi-chemin entre 15 et 1; de M i N, il y a 13% pouce; élevez une perpendiculaire de N; de Λ à 8, il y a 6½ pouces; de 8 à 9, il y a 1 5-8 pouce; tracez une ligne de A à 9.

De A à 10, il y a 1/8 de 40 de poitrine plus 7/8 pouce; élevez une perpendiculaire de 10 pour déterminer 22.

Tracez une ligne de 10 à 14; descendez 1/8 de pouce en-dessous de 22 et tracez une ligne jusqu'à 0, ce qui fait une parallèle avec la ligne 14-10.

De Q à S il y a ½ de la taille sur division moins ¼ pouce; le point T est le mi-chemin entre S et Q; le point U est le mi-chemin entre I et L.

Tracez une ligne de T par U en montant; de 22 à A et de L à U, il y a ¼ de 40 de poitrine plus 334 pouces; tracez une ligne de V à F.

De V à Z, il y a 3/8 pouce de moins que de O à 22. Formez le dos, l'épaule et l'emmanchure.

Tracez une perpendiculaire de V par la ligne T-U: de V à 4, il y a 1-6 de 40 de poitrine plus ½ pouce; tracez une ligne courbe de 4 par J jusqu'à S.

De 4 à 30 il y a 1-6 de poitrine moins 1/4 pouce; de V à Y il y a 1/8 pouce moins 1/4 pouce; tracez une ligne de Y par 30 et formez la gorge.

De J.à 12, il y a 3 pouces; de S à 13, il y a la même chose; de Q à R, il y a 1½ pouce; placez l'angle droit à R-13 et abaissez une perpendiculaire.

Ceci détermine le point 16; de 16 à 17 il y a 1/8 de poitrine.

Le point P est là où l'emmanchure traverse la ligne de la poitrine; abaissez une perpendiculaire de P à 6; de 6 à 19 il y a 1½ pouce.

De 6 à 20 il y a 2 pouces; faites la distance de 19 à 20 de 3½ pouces: tracez des lignes de P par 19 à 7 et de P par 20 à 21.

De P à 21, il y a la même distance que de P à 7. Formez le bas du devant.

A présent, ajoutez-de P à K, 1¼ pouce et ajoutez la même quantité à 7 et reformez le dos.

## Le col (partie arrière)

Placez l'angle droit aux points A-9 et élevez une crpendiculaire de A, placez aussi l'angle droit à la même ligne et élevez une perpendiculaire de 22.

De A à 34, il y a 1¼ pouce; de 34 à W, il y a la même chose; de 22 à 23, il y a 1¼ pouce; de 23 à X, il y a la même chose.