

pouce, n° 18 ou 20. Ils devront être tous coupés sur son épaisseur, à l'angle 45. La moulure devra être fixée juste sur le bord du panneau par en dehors de la table.

No P—Imitation de tenons.

Coupez-en 8 morceaux de la même dimension, chacun 2 pouces et $\frac{1}{4}$ de long par $\frac{7}{8}$ de large, par $\frac{5}{8}$ d'épaisseur. Servez-vous-en pour vos traverses B. Fixez-les à 5-16 du bord de vos poteaux et juste avec le dessous du dessus de votre table. Sablez, collez et clouez. Illustration. (Table finie).

No P—Coupez en 8 morceaux de la même dimension chacun 2 pouces de long par $\frac{1}{8}$ de large, par $\frac{5}{8}$ d'épaisseur. Mettez-les juste à 5-16 du bord de vos poteaux, mais de la même hauteur que vos traverses C. Sablez, collez et clouez avec clous à finir: 1 pouce $\frac{1}{4}$, n° 14; laissez le tout sécher pendant 2 à 3 jours; donnez-lui le fini de votre choix.

Voilà votre deuxième morceau d'ameublement (ébénisterie) fini. Avez-vous bien réussi? Voilà ma seule espérance.

Veillez, s'il vous plaît, me faire parvenir par le retour du courrier le résultat obtenu de ce numéro.

Tous ceux parmi vous, chers lecteurs, qui aimeront à se procurer l'Épure ou (Blue Print) de cette table jardinière, grandeur naturelle, pourront se le procurer à l'adresse indiquée sur le coupon à la fin de ce chapitre en envoyant la somme de 40 sous, en plus 5 sous pour les frais de poste.


Nos lecteurs de Montréal pourront voir cette table jardinière finie exposée dans la vitrine de M. J. L. Ampleman, Librairie et Fantaisie, 94, Ste-Catherine Est.

Vous pourrez vous procurer des Epures ou Blue Prints à cette adresse, au même prix.

Le mois suivant, mars, un joli cabinet pour médicament.

* * *

Comment teindre et faire un beau fini Acajou. Appliquez du shellac.—Après avoir laissé sécher votre morceau pendant une coupe d'heure, frottez vivement avec du papier sablé n°

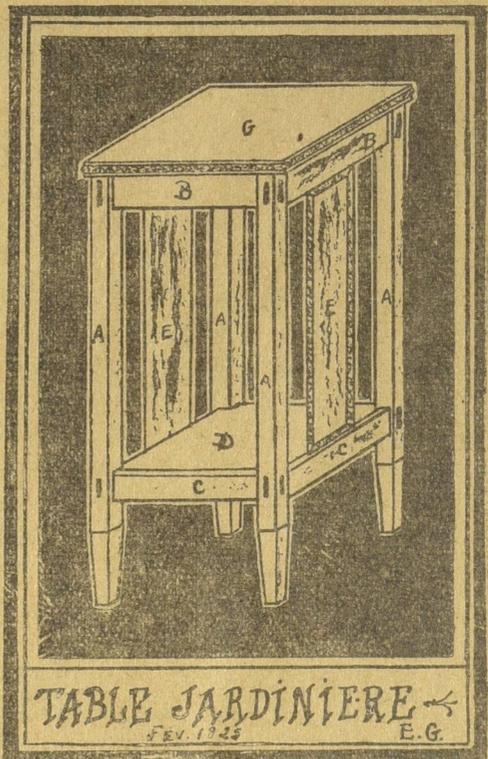

00 en tous sens pendant quelques minutes. Servez-vous ensuite de la ripe d'acier, ou (aspérite), n° 00 ou 000; faites de la même manière que pour le papier sablé; passez ensuite un linge bien trempé d'eau sur vos parties polies. Asséchez bien ce morceau avec du coton à fromage ou un chamois humide, afin d'enlever toute poussière. Appliquez-lui une couche de vernis à polir (Rubin Varnish) bonne